Panasonic

蛍光灯ブラケット（一般屋外用）
品番　NFG11847KE（ムシベール）

取扱説明書

保管用

・器具の取り付けには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明　**工事店様へ、この説明書は保守のためお客様へ必ずお渡しください。**

安全に関するご注意

⚠警告

● **施工は、取扱説明書にしたがい確実に行う。**
施工に不備があると火災・感電・落下の原因となります。

● **天井及び壁面取付兼用器具です。**
壁面取付の場合、器具取付に方向性があります。
本体表示及び取扱説明書にしたがい正しい方向に取り付けてください。
指定方向以外に取り付けると火災・感電・落下の原因となります。

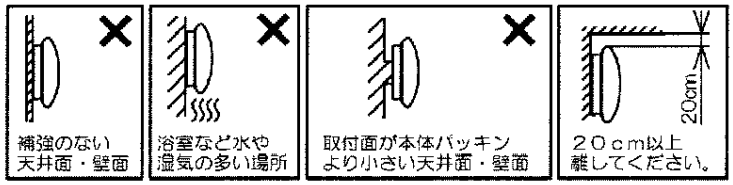

● **器具の改造および構成部品（ソケットなど）の交換をしない。**
火災・感電・落下の原因となります。

● **取付面と本体パッキンの隙間及びパッキン外周部にシール剤を塗る。**
本体パッキンと取付面との隙間を
防水シールなどで埋めてください。
防水が不完全な場合、
火災・感電の原因となります。

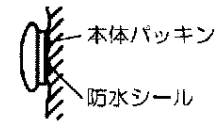

● **表示された電源電圧（定格電圧±６％）・周波数で使用する。**
指定外の電源電圧・周波数で使用すると、
火災・感電・故障の原因となります。

● **取付面の対角面との距離は２０cm以上確保してください。**
グローブの取付ができなくなります。

⚠注意

● **湿気の多い場所、振動のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。**
火災・感電・落下の原因となります。

● **接地工事は電気設備基準にしたがって確実に行ってください。**接地が不完全な場合、感電の原因となります。

● **ライトコントロール・明暗スイッチな調光器との併用はしないでください。**火災の原因となります。

各部のなまえと取り付けかた

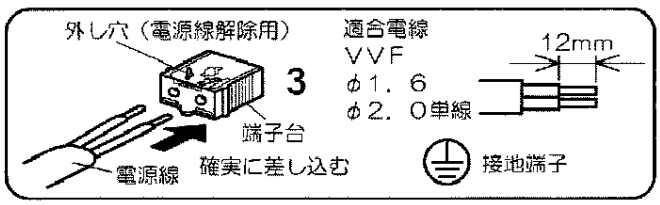

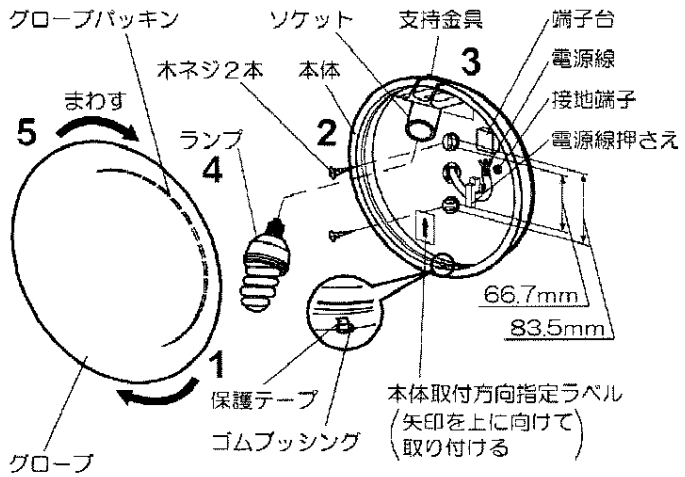

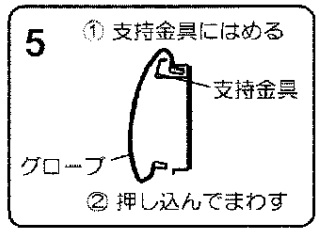

1　取り付け前の確認
・本体側面にある保護テープを必ずはがして下さい。
・器具質量（2．6ｋｇ）に十分耐えるように、
取付部の強度を確保してください。
不備がありますと落下の原因となります。

2　本体を取り付ける
・電源線を本体の電源穴より引き込んでください。
・付属の木ネジ２本で取付面内の補強材のある位置に確実に
取り付けてください。
・ベニヤ板など薄い天井材・壁材へは取り付けないでください。

・壁面取付の場合、取付方向指定ラベルにしたがい、本体の水抜き穴の
ゴムブッシングを必ず外して取り付けてください。

不備がありますと感電・落下の原因となります。

3　電源線を接続する
・電源線押さえの下を通して電源線を端子台の差し込み穴の奥まで
確実に差し込んでください。

・ポリエチレン系絶縁体を使用したＥＭ（エコマテリアル）
ケーブルをご使用の場合は、表面の劣化を考慮し、端末部
付近の絶縁体露出部を黒テープなどで保護してください。

・接地端子を使用してＤ種（第３種）接地工事を行ってください。
接続が不完全な場合、火災・感電の原因となります。
・取付部及び電源線貫通部を防水シールなどで埋めてください。
防水が不完全な場合、浸水・火災・感電の原因となります。

4　ランプを確実に取り付ける
不備がありますと火災・落下の原因となります。

5　グローブを取り付ける
・グローブにグローブパッキンが、はめ込まれている事を
確認してください。
・グローブを支持金具に引掛けながら本体にはめ、しっかりと
ねじ込んでください。
ねじ込みが不完全ですと防水効果を損ない
火災・感電・落下の原因となります。

取扱説明　**お客様へ、この説明書は必ず保管ください。**

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

- **器具の改造および構成部品（ソケットなど）の交換をしないでください。**火災・感電・落下の原因となります。
- **異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・電気工事店に相談してください。**火災・感電の原因となります。
- **ランプ交換の際には、本体表示及び取扱説明書にしたがって、指定されたランプを使用してください。**
  指定以外のランプを使用すると、火災の原因となります。
- **アルカリ系洗剤は使用しないでください。**強度低下による破損の原因となります。

⚠ 注意

- **照明器具には寿命があります。設置して１０※年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。**
  点検・交換してください。　※使用条件は周囲温度３０℃、１日１０時間点灯です。
  ・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命は短くなります。
  ・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
  3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
  点検せずに長期間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。

使用上のご注意

- **点灯直後約１０分間は、明るさや光色が若干変化します。**
- **周囲温度の違いにより、明るさや光色が若干変化します。**
- **ランプのプラスチック部分は使用していると変色する場合がありますが、性能には影響がありません。**
- **一般屋外仕様ですので、海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。**
- **低誘虫の効果は、虫の種類（すう光性の有無）、周囲の環境（付近に明るい光源がないなど）によってことなります。**

保証について

- **保証について**
  この商品の保証期間は１年間です。但しランプ等の消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- **保証書について**
  保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
- **補修用性能部品の保有期間**
  弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、６年間保有しています。
  補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

お手入れ・ランプ交換　⚠注意 必ず電源を切ってから行ってください。感電・やけどの原因となります。

<器具の清掃について>
水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。
変色・変質、強度低下による破損の原因となります。

<ランプ交換について>
器具表示にしたがい、下記の指定されたパナソニック製ランプを使用してください。

ランプ交換方法
1.グローブをはずす
2.ランプを交換する
3.グローブを取り付ける
・グローブにグローブパッキンが、はめ込まれている事を確認してください。
・グローブを支持金具に引掛けながら本体にはめ、しっかりとねじ込んでください。
不備がありますと、浸水による火災・感電の原因となります。

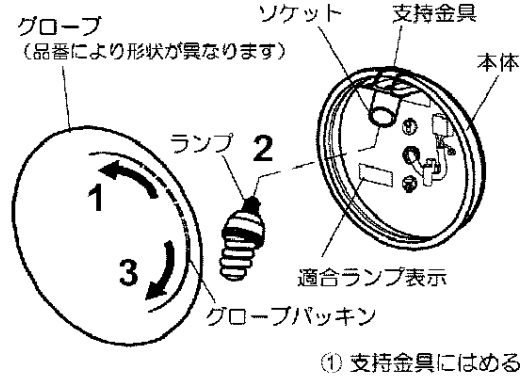

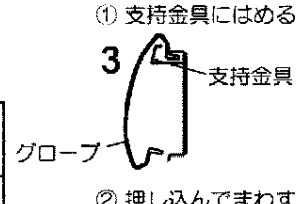

⚠警告	**指定以外のランプを使用しますと火災の原因となります。**

⚠ 注意
点灯中や消灯直後、ランプは
高温になっていますので
さわらないでください。
やけどの原因となります。

適合ランプ	おすすめの交換ランプ
D15形パルックボール プレミア蛍光灯(E17) D15形パルックボール スパイラル蛍光灯(E17)	EFD15／10H2／E17

パナソニック株式会社　施設・店舗照明ビジネスユニット　〒571－8686　大阪府門真市門真1048
お問い合わせ先　パナソニックお客様ご相談センター　0120－878－365（フリーダイヤル）　0120－878－236（FAX）

取説No. NFG11847K－TB1　M0811-010112